


AKT 151

DE

PRODUKTANGABENBLATT

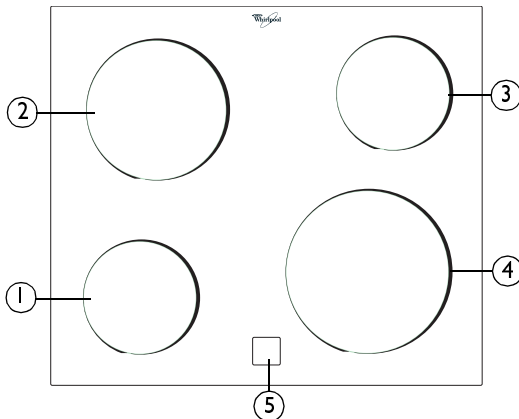

1. Automatisch regelbare Kochzone Ø 145
2. Automatisch regelbare Kochzone Ø 180
3. Automatisch regelbare Kochzone Ø 145
4. Automatisch regelbare Kochzone Ø 210
5. Restwärmeanzeigelämpchen

- Zur Verwendung des Kochfeldes drehen Sie die Bedienknöpfe im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Leistungsstufe oder das gewünschte Symbol (jeder Ziffer/Symbol entspricht eine unterschiedliche Leistungsstufe/Funktion).
- Zum Ausschalten der Kochfläche stellen Sie den Bedienknopf auf "0".
- Eine Erklärung zu den Funktionen der Kochfläche finden Sie im separaten "Produktangabenblatt des Herdes".

Hinweis.: Das Kühlgebläse ist während des Betriebs des Herdes und der Kochmulde dauernd eingeschaltet, läuft jedoch abhängig von den Temperaturen der Bauteile mit unterschiedlichen Drehzahlen.

Es kann auch nach dem Ausschalten der Geräte so lange in Betrieb sein, bis die einzelnen Bauteile und die Möbel ausreichend abgekühlt sind.



Wichtig:

Zur Vermeidung von dauerhaften Beschädigungen der Glaskeramikoberfläche sollten Sie nie folgende Kochutensilien verwenden:

- Kochtöpfe mit unebenem Boden.
- Metalltöpfe mit Emailboden.

Kosmetische Schäden (Kratzer, Macken usw.) müssen bei der Installation reklamiert werden.

MASSE DER KOCHMULDE UND DER ARBEITSPLATTE (mm)

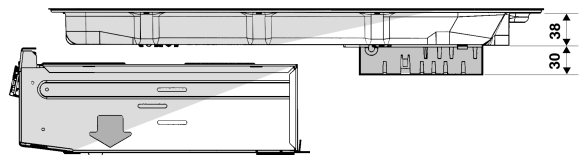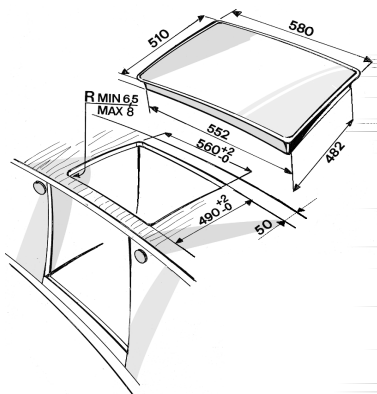

Typ PFEVS 230 V~ 50 Hz 6,2 kW

Montage

A) Verwenden Sie **für Arbeitsplatten aus Holz** die mitgelieferten Befestigungsklammern und Schrauben.

- Montieren Sie die 4 Klammern (**A**), falls noch nicht geschehen, an den dafür vorgesehenen Schlitzten am Rahmen des Kochfeldes, siehe Abb. 1.
- Messen Sie die Mitte der senkrechten Seiten des Ausschnitts wie in Abb. 2 dargestellt.
- Positionieren Sie die Mitte der Winkel (**C**) in der zuvor ermittelten Seitenmitte.
- Die Oberseite der Winkel muss auf einer Höhe mit der Oberseite der Arbeitsplatte sein.
- Befestigen Sie die Winkel mit den 4 mitgelieferten Schrauben (**B**). Verwenden Sie dazu die entsprechenden vorgesehenen Löcher.
- Setzen Sie die Kochmulde in den Ausschnitt ein. Die Klammern (**A**) müssen an den entsprechenden Gegenstücken der Winkel (**C**) einrasten (Abb. 4 und 5).

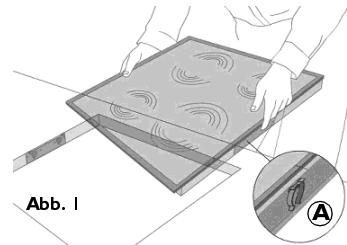


Abb. 1

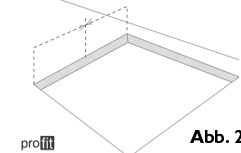


Abb. 2

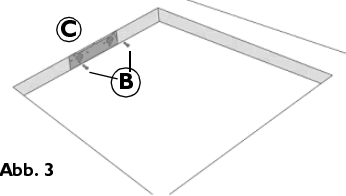


Abb. 3

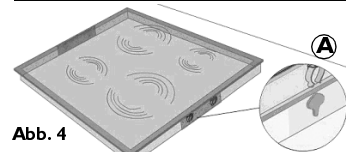


Abb. 4

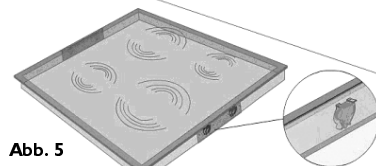


Abb. 5

B) Falls die Arbeitsplatte aus Marmor oder anderen Materialien

(Kunststoffverbundmaterial, Keramik, Stein usw.) ist, ist die Kochmulde mit den Winkeln Nr. 4819 310 18528 zu bestellen.

(Sollten diese nicht im Lieferumfang enthalten sein, können sie über den Kundendienst bestellt werden).

- Setzen Sie die Kochmulde in die Arbeitsplatte ein.
- Montieren Sie die Winkel (**C**) gemäß der Abbildung und entsprechend der Dicke der Arbeitsplatte.
- Fixieren Sie die vier Schrauben (**E**) in den Bohrungen (**D**).

